



:Russo Diego

•Nemetschek Area Manager

•v. Jovara,92 Casagiove CE

•Tel. 0823 491677

•E-Mail drusso@nemetschek.it



Esportare PDF 3D

AREA MANAGER



www.gruppoakropolis.it

Il presente documento non sostituisce la documentazione del prodotto ma da semplici suggerimenti
Posizionarsi nella finestra di animazione clic tasto destro scegliere Esporta PDF 3D

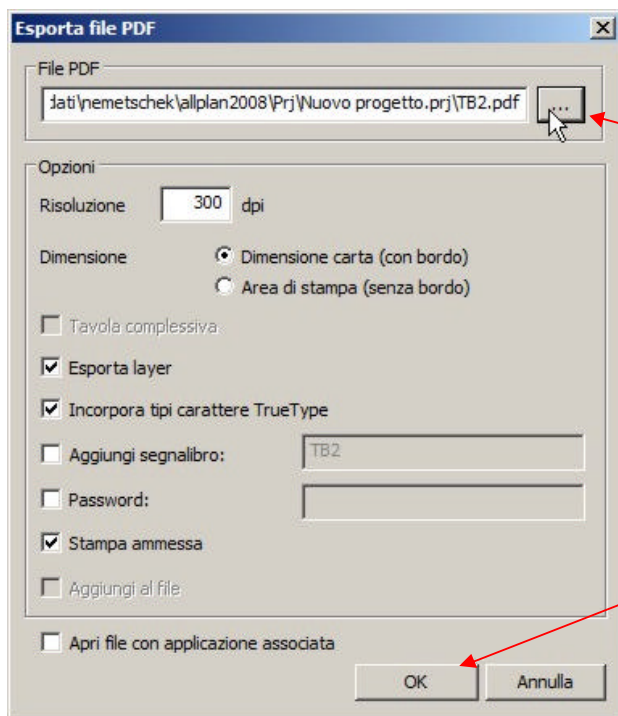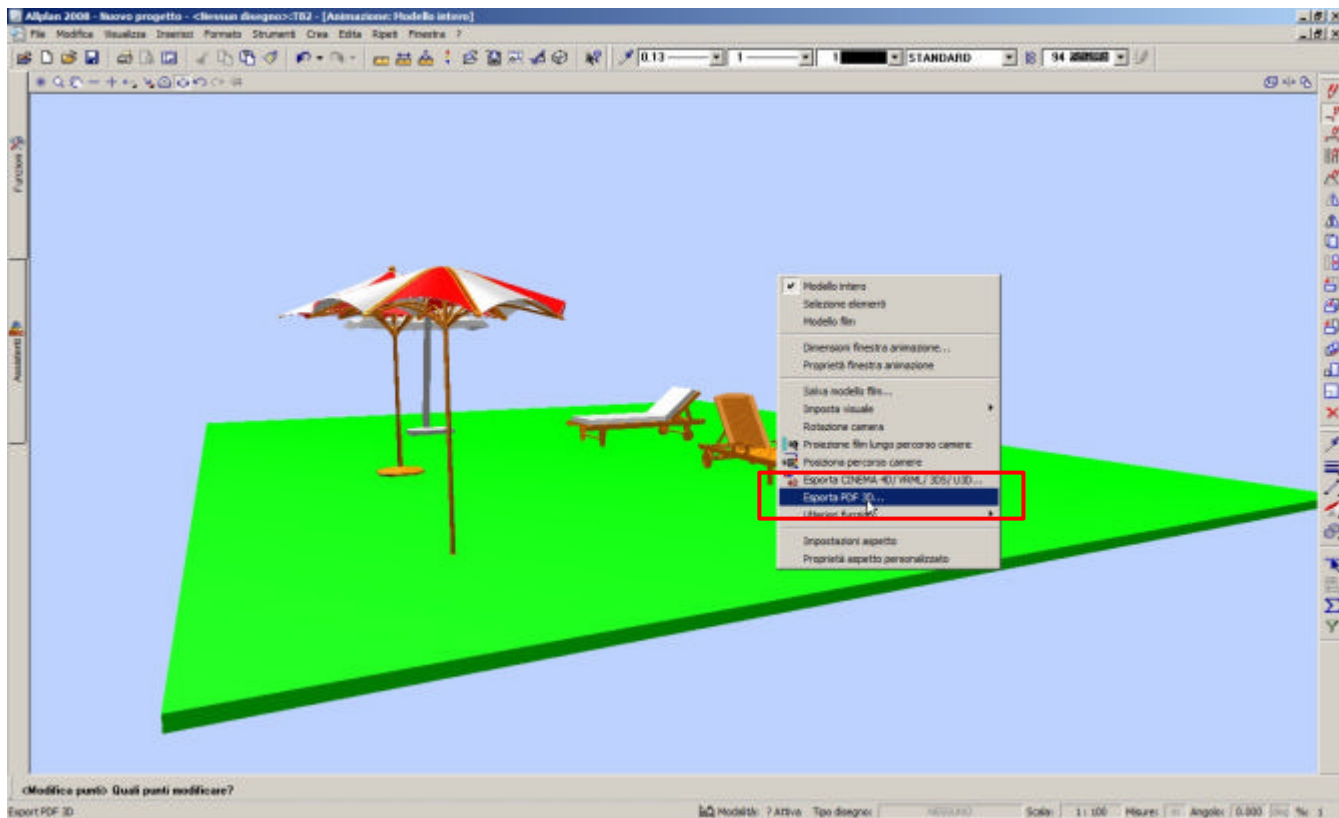

Se vogliamo cambiare la destinazione del PDF clicchiamo la casella. Di default il file viene salvato nella PRJ corrente.

Confermiamo con OK

Dopo aver aperto il file pdf con Adobe Reader minimo versione 7 un clic tasto sinistro del mouse nell'area grafica per attivare il PDF 3D



•Russo Diego

•Nemetschek Area Manager

•v. Jovara,92 Casagiove CE

•Tel. 0823 491677


•E-Mail drusso@nemetschek.it

Esportare PDF 3D


AREA MANAGER



www.gruppoakropolis.it

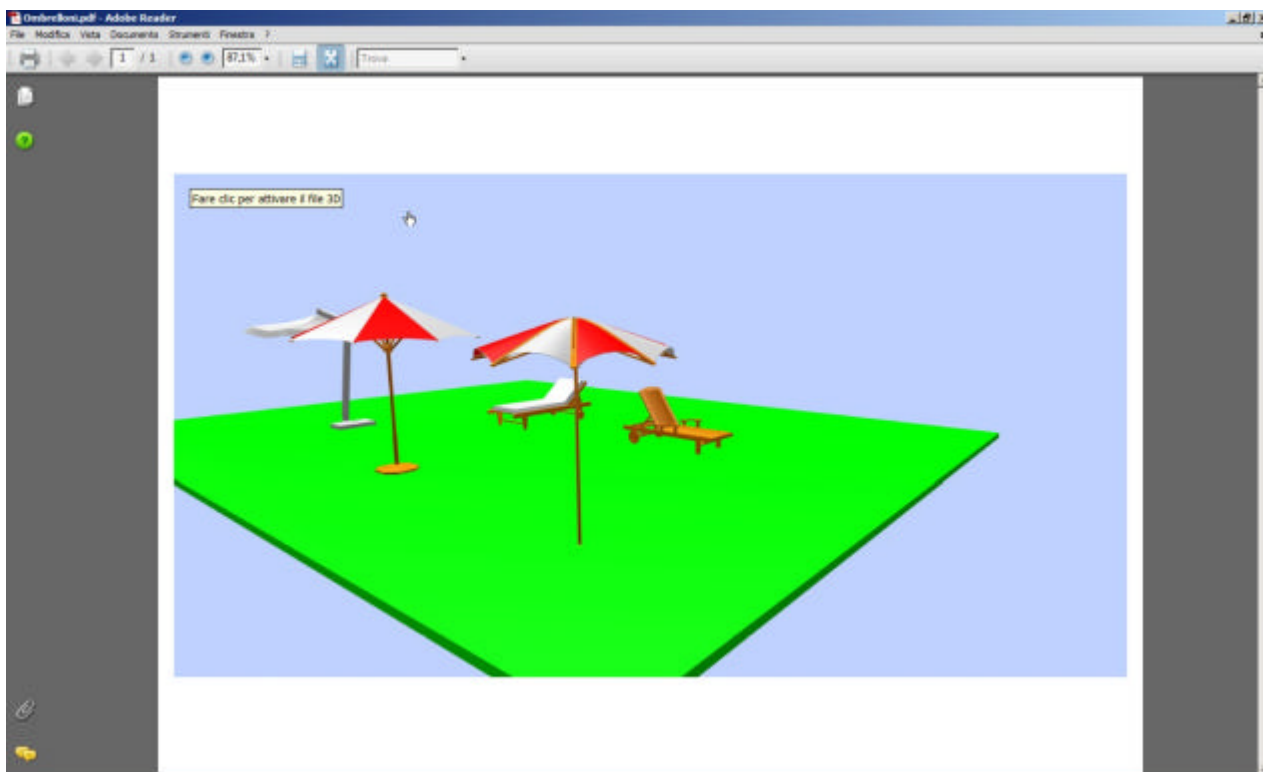

Si consiglia di usare il movimento orizzontale per girare il modello (tasto SX ruota rotella o tasto DX zoom)

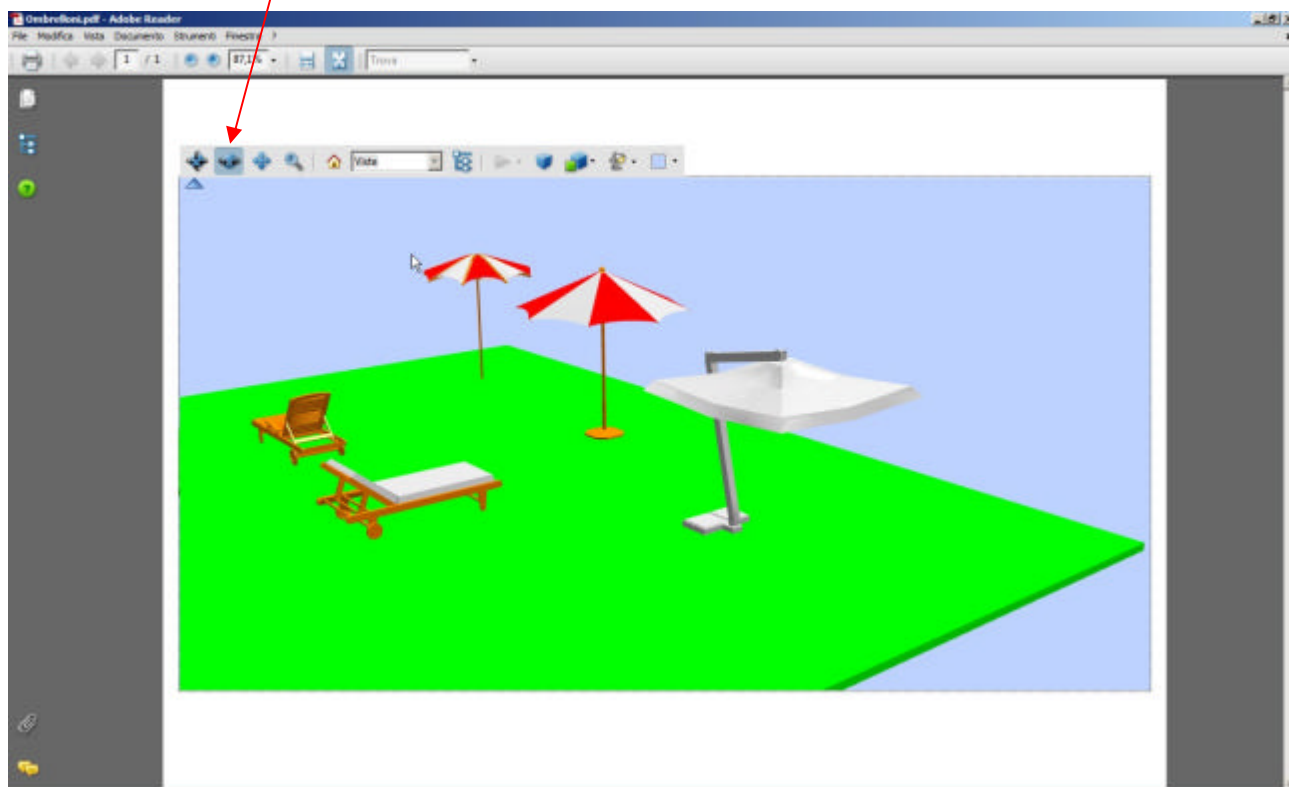

Sul DVD di installazione vi sono Manuali e Tutorial esaustivi su l'utilizzo di Allplan in formato pdf. Russo Diego Nemetschek Area Manager vi augura un proficuo approfondimento sul software Allplan.